



N.B. COLLEGARE LA NUOVA MURATURA A QUELLA  
ESISTENTE CON AMMORSATURE/FIALDI E RESINE

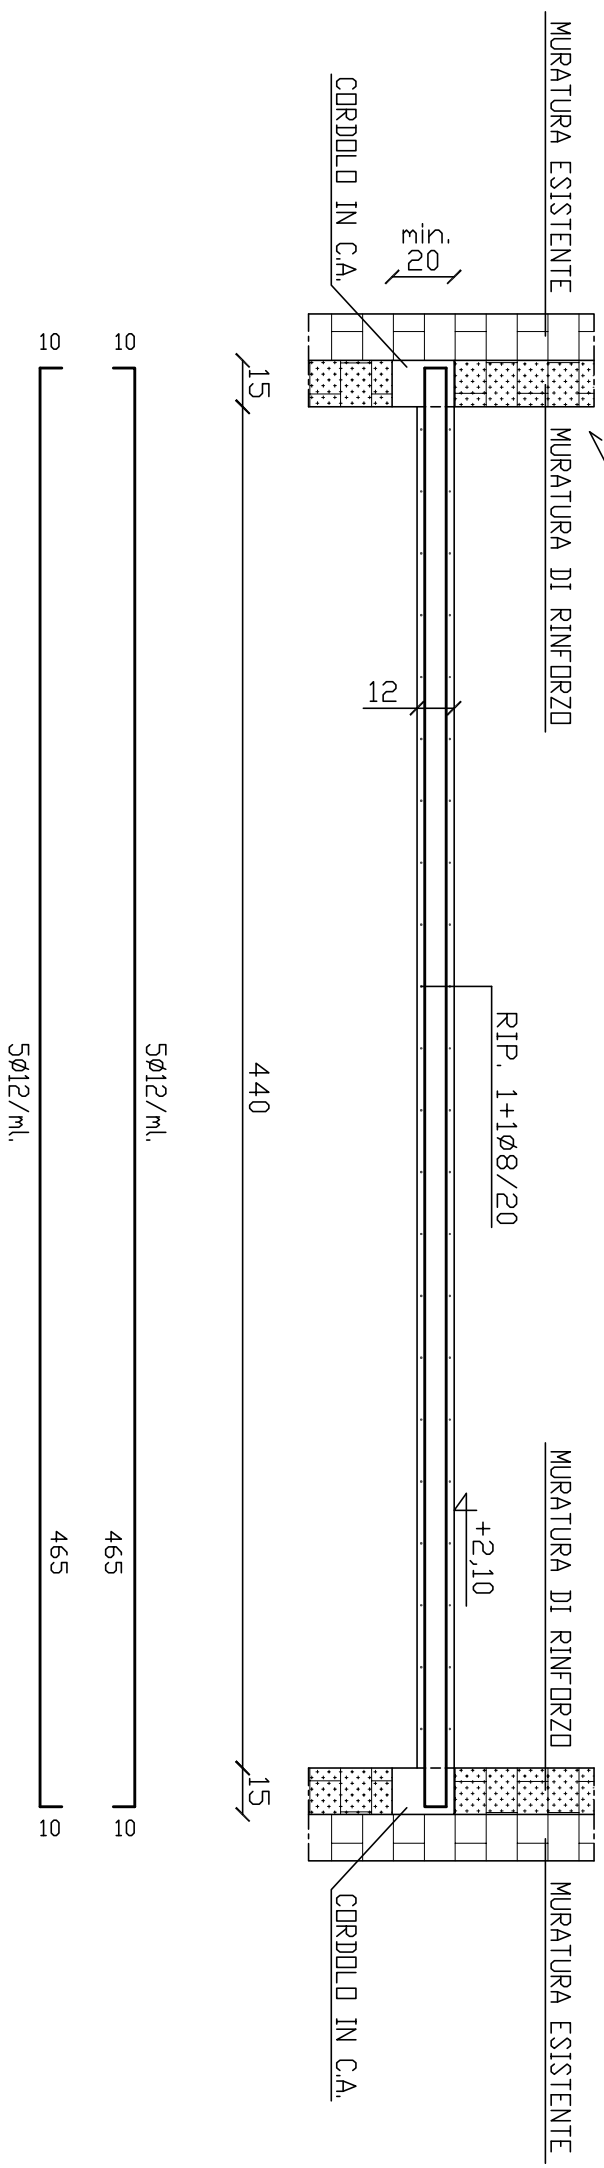


ARM. SOLETTA IN C.A. TRA LE MURATURE Q.+2,10 U.I. n°3 1:25


N.B. COLLEGARE LA NUOVA MURATURA A QUELLA ESISTENTE CON AMMORSATURE/FIALDIDI E RESINE

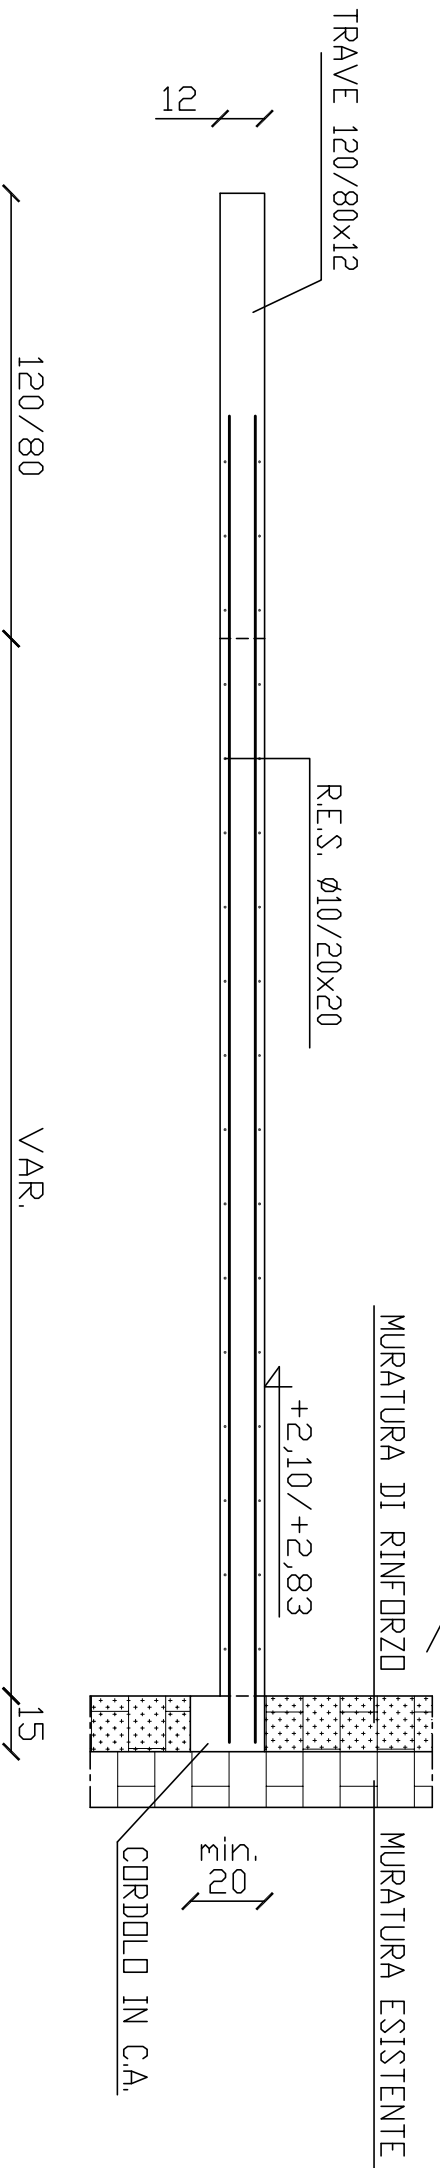


ARM. SOLETTE IN C.A. Q. +2,10/+2,83 1:25

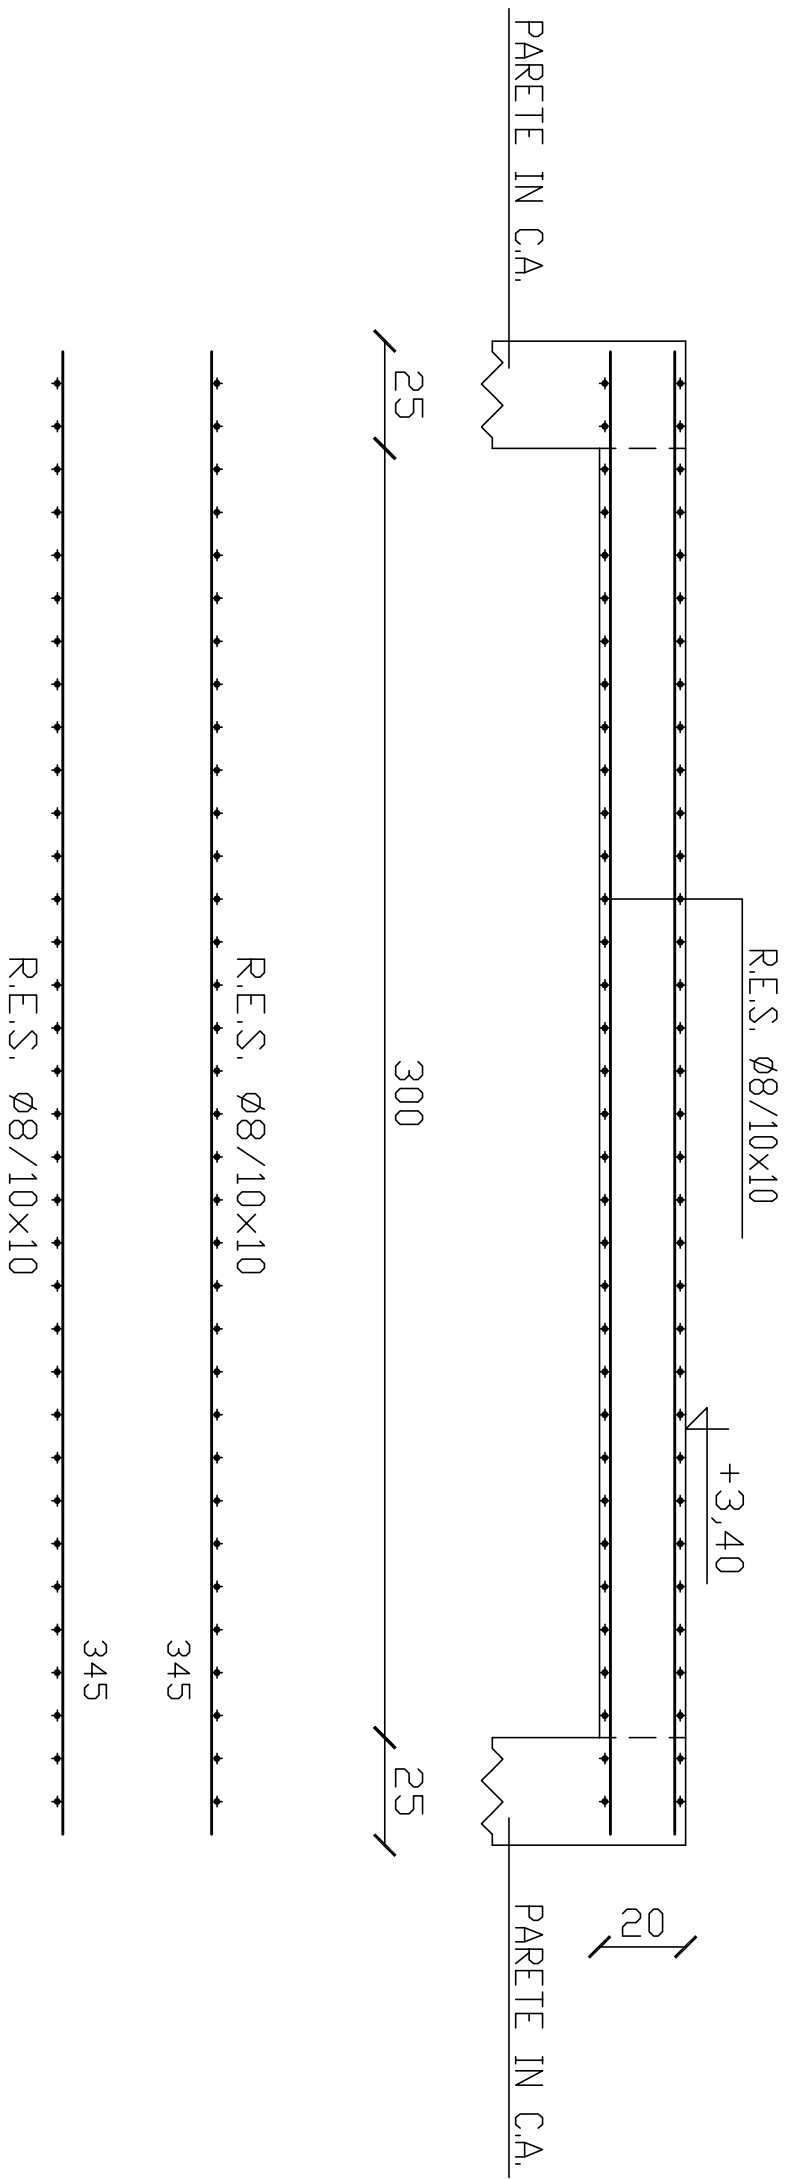



ARM. SOLETTA DI COPERTURA VAND ASCENSORE  
 TRA LE PARETI 354-356/355-357 1:25

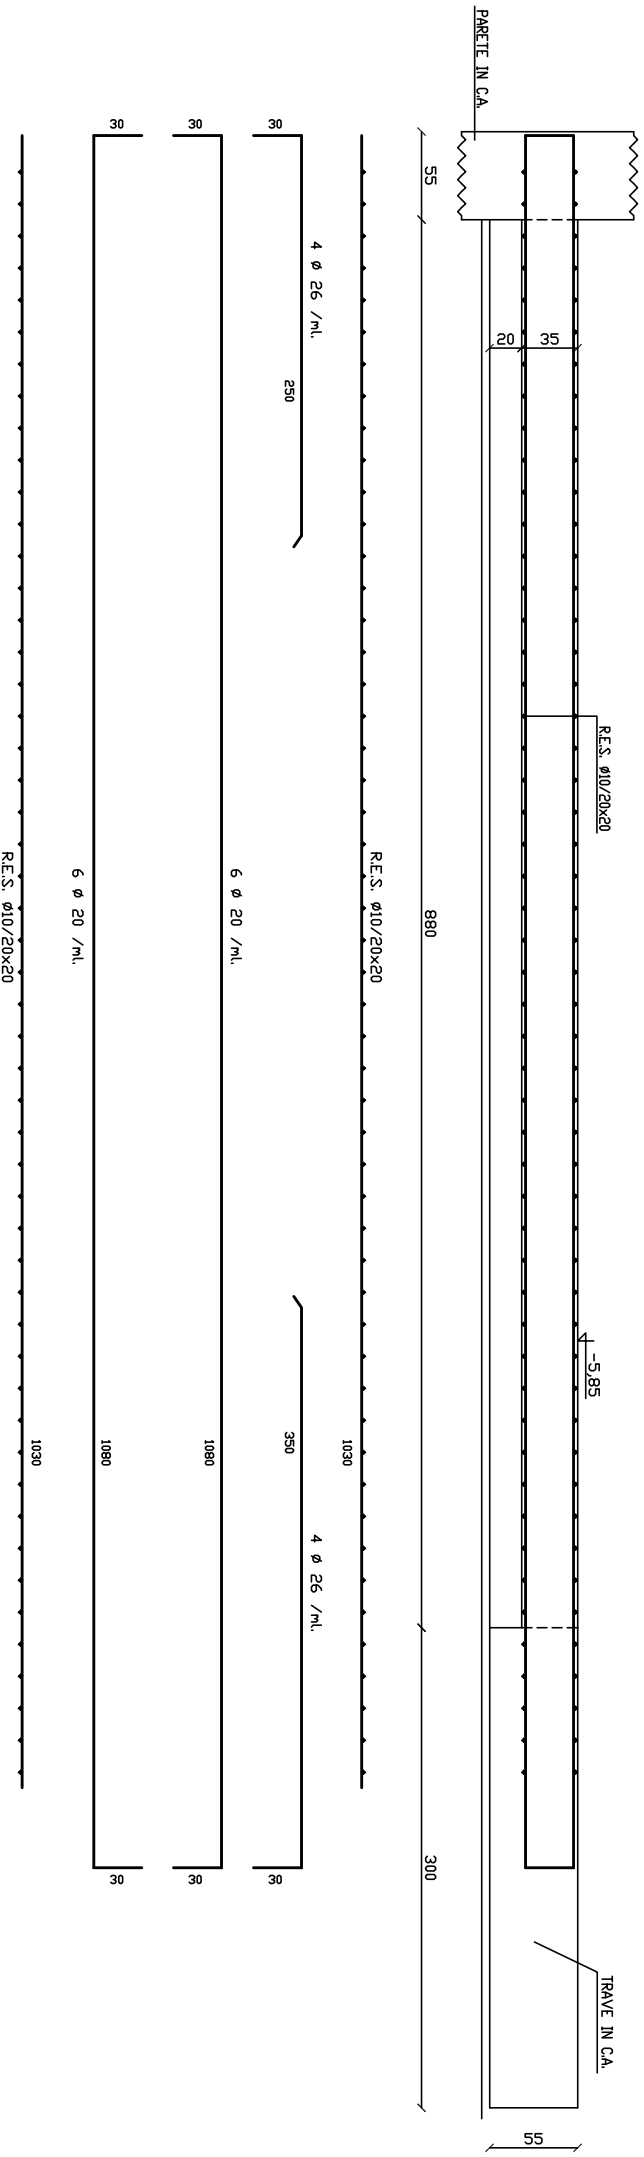

ARM. SOLETTE S35 A Q-5,85 - TIPO (A) 1:25

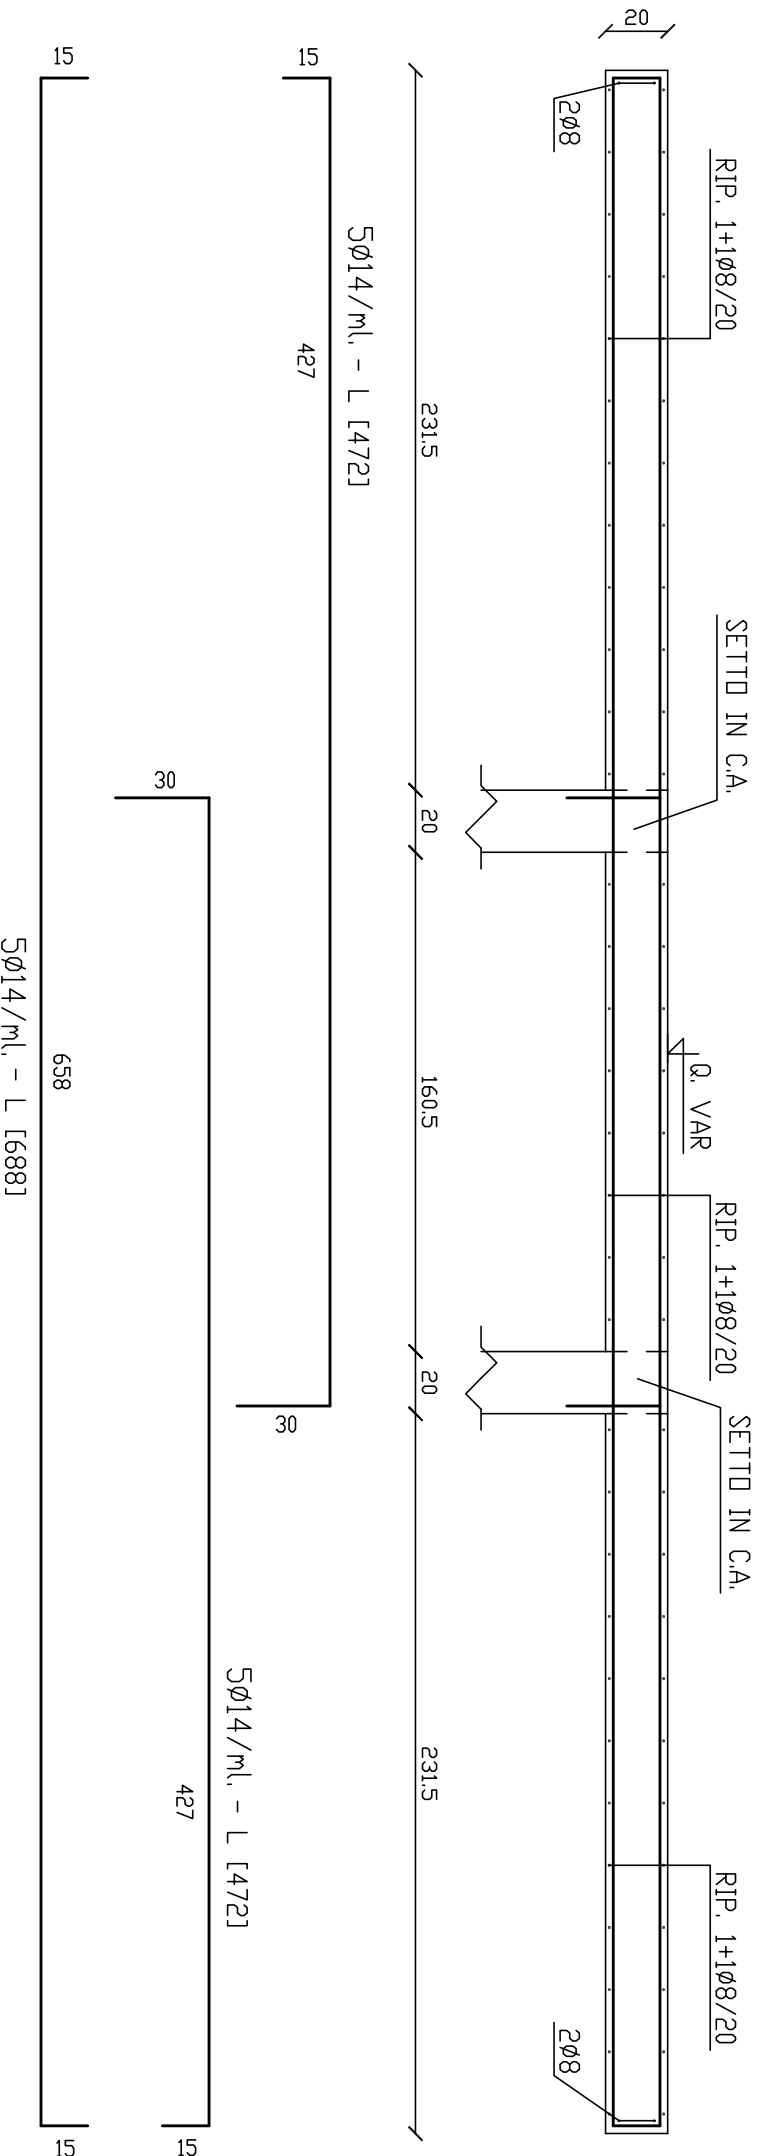

ARM. SBALZI IN C.A. E SOLETTA DI COPERTURA VAND ASCENSORE  
 CAMPATE 528-535-539 E 529-536-540  
 1:25

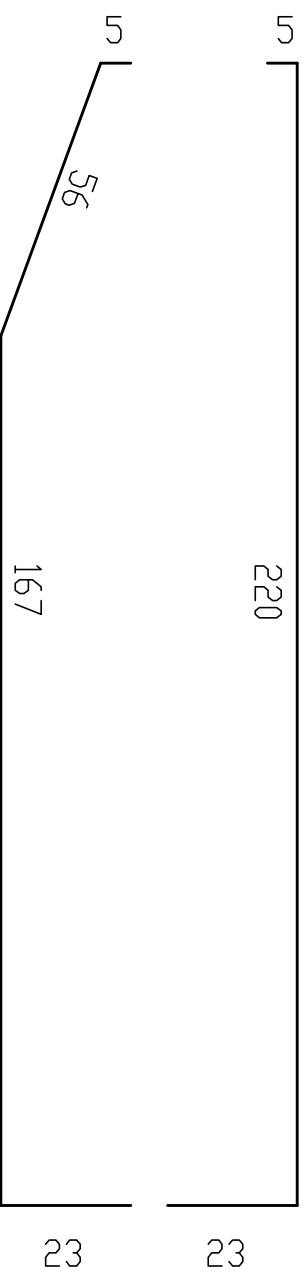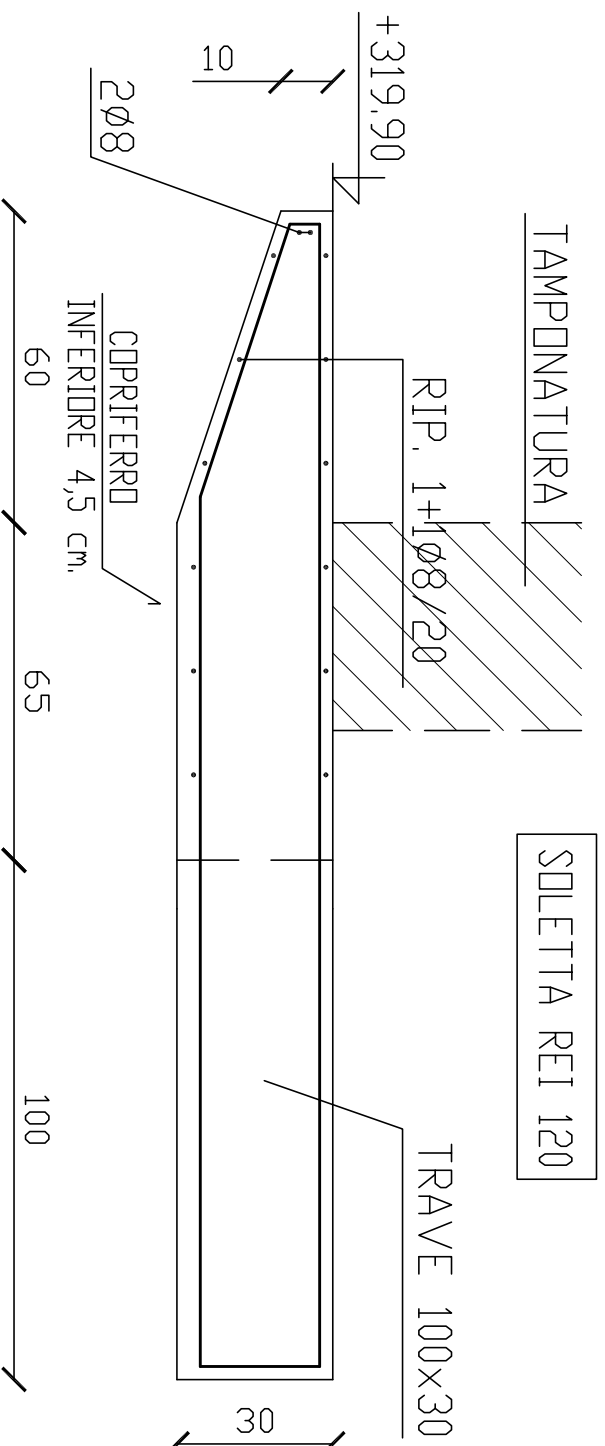

ARM. SBALZD IN C.A.  
 CAMPATA 207-208

1:25